




DZIEŃ & NOC


Instrukcja wymiarowania dla żaluzji drewnianych 50 mm montowanych we wnęce.

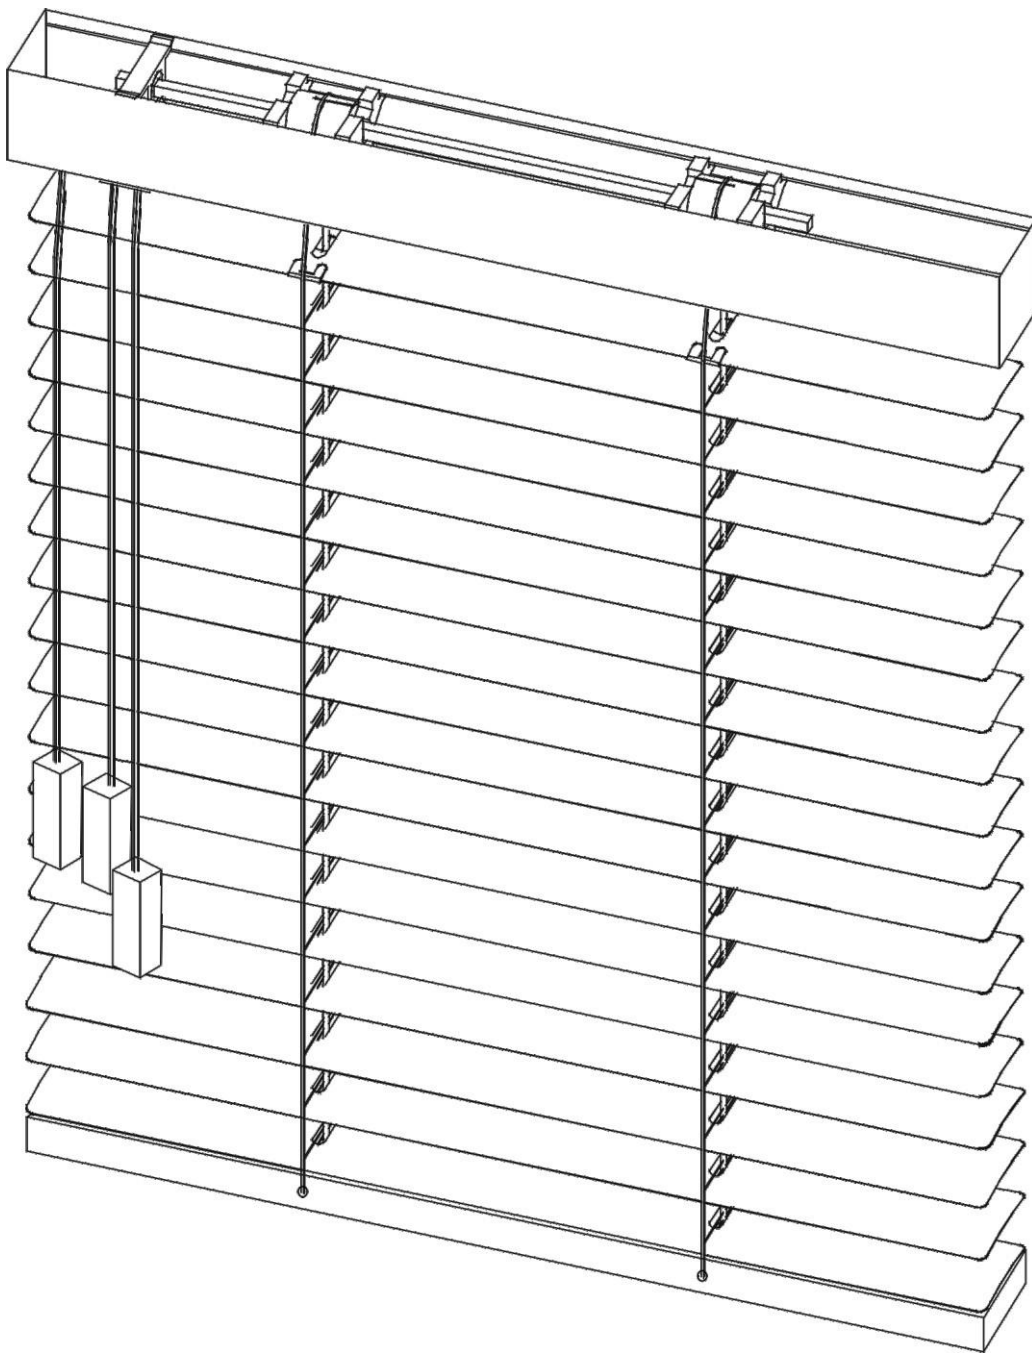

Wybierz okno

Zmierz


Zamontuj

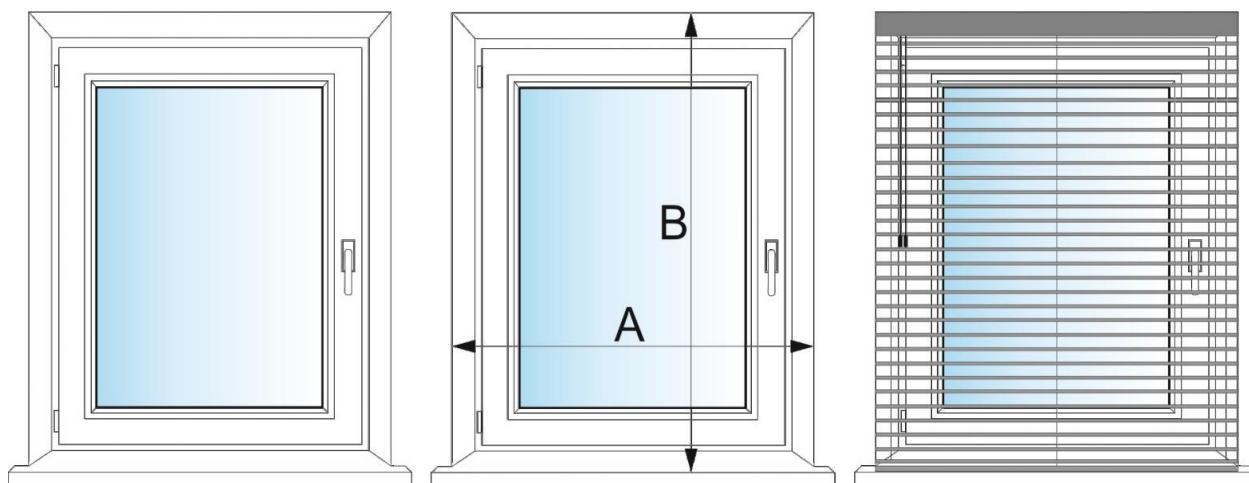

Wymiary podajemy w centymetrach (cm).

Podajesz szerokość gotowej żaluzji i wysokość całkowitą żaluzji. Zwróć szczególną uwagę na to że po podniesieniu żaluzji zestaw złożonych lameli drewnianych zajmie około 10 % jej wysokości plus 7 cm.

Aby uzyskać dokładne pomiary należy zmierzyć szerokość wnęki okiennej przynajmniej w 3 miejscach: na górze, na środku i na dole (A1, A2, A3).

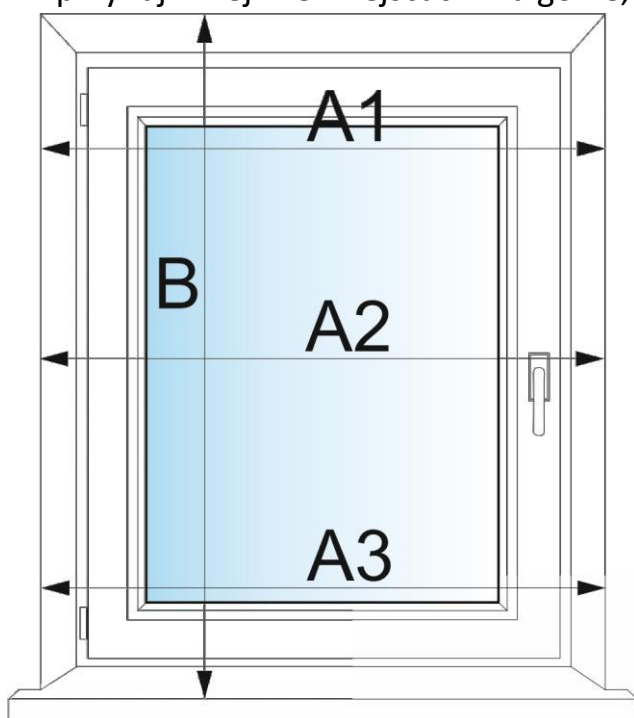

A) Podając pożądaną szerokość wpisz w konfigurator najmniejszą wartość uzyskaną z pomiarów A1, A2, A3, pomniejszoną o 1 cm.

Przykład: A = 125 cm

$125 - 1 = 124 \text{ cm.}$

B) Wysokość wnęki okiennej zmierz w najwyższym miejscu. Podając pożądaną wysokość wpisz w konfigurator wartość uzyskaną z pomiarów B pomniejszoną o 0,3 cm.

Przykład: $B = 150 \text{ cm} - 0,3 \text{ cm} = 149,7 \text{ cm.}$