





DZIEŃ & NOC


Instrukcja wymiarowania dla żaluzji drewnianych 25 mm montowanych na oknie (na ramie okna).

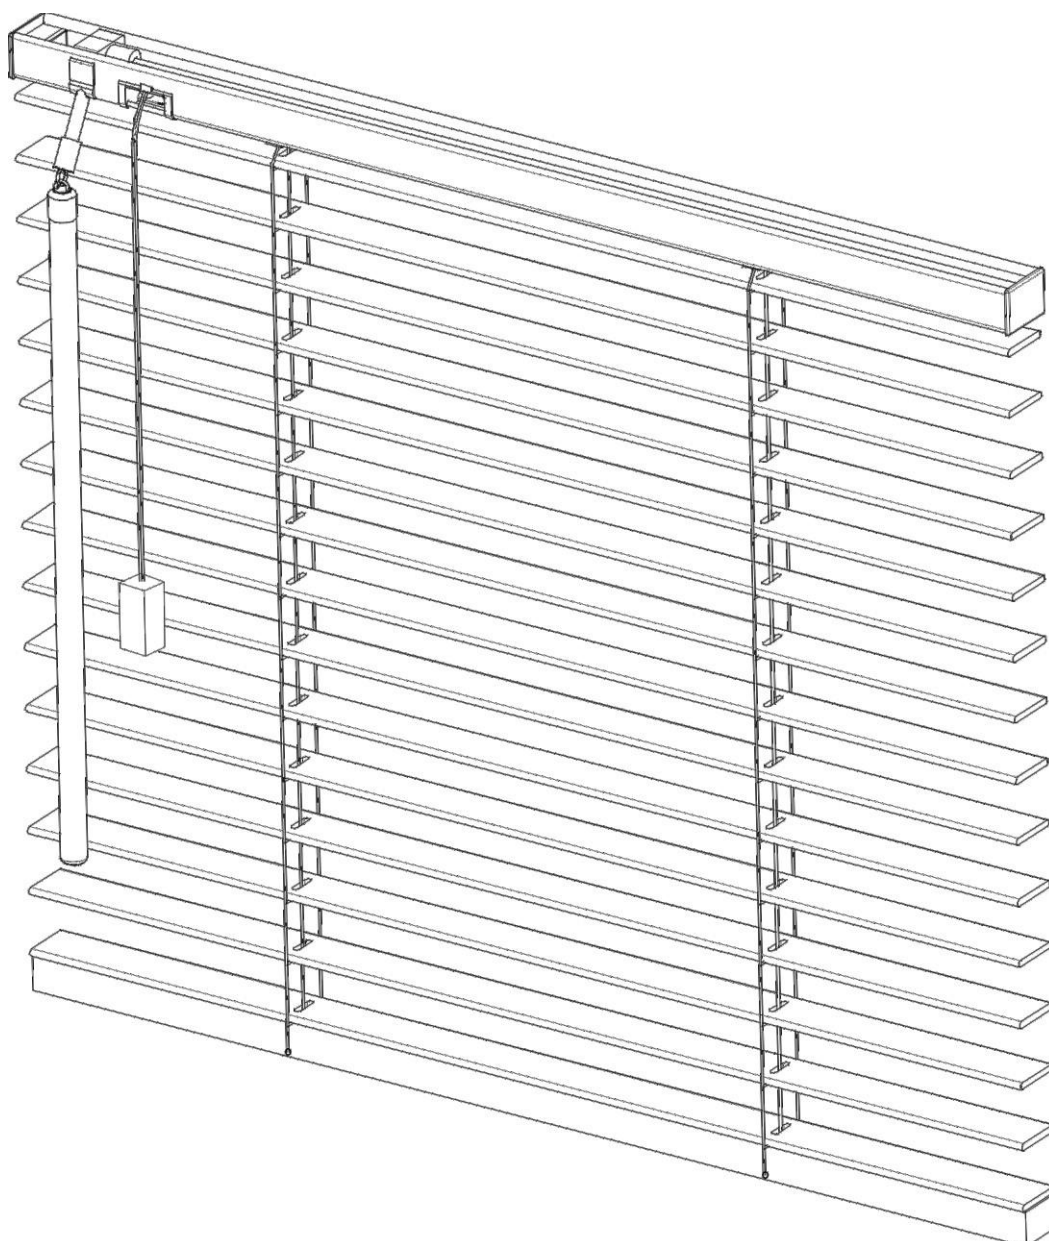


Wybierz okno

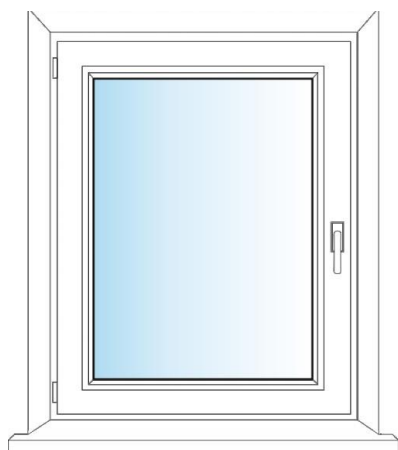

Zmierz

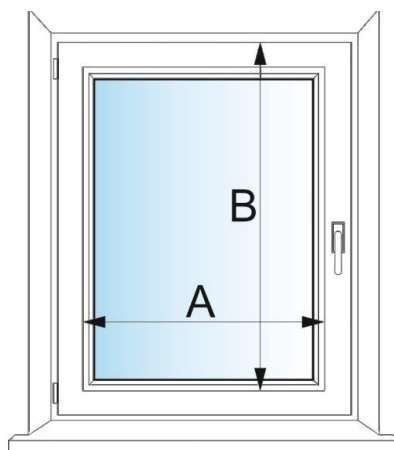

Zamontuj

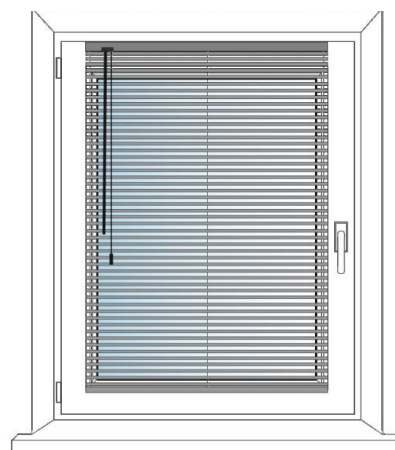

Wymiary podajemy w centymetrach (cm).


Podajesz szerokość gotowej żaluzji i wysokość całkowitą żaluzji. Zwróć szczególną uwagę na to że po podniesieniu żaluzji zestaw złożonych lameli drewnianych zajmie około 13 % jej wysokości plus 5 cm.

Rys. 1




Mierząc szerokość sprawdź odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.
Rys. 1, 2.

Rys. 2

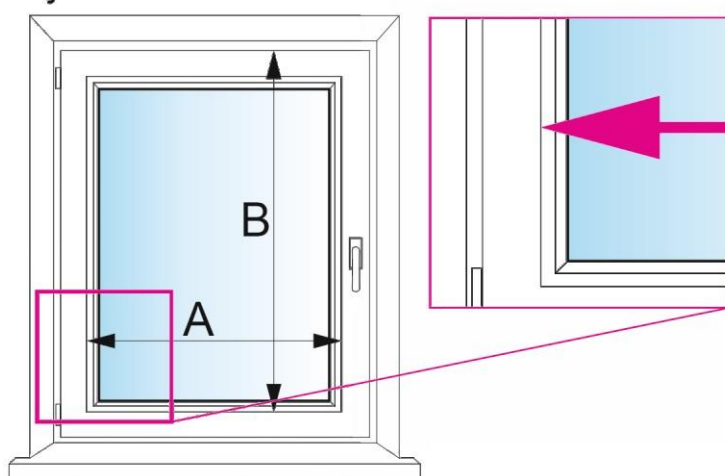

Rys. 3

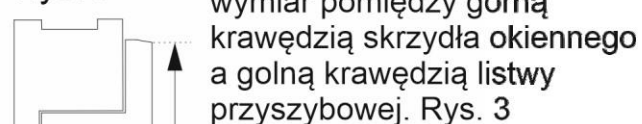

Mierząc wysokość sprawdź wymiar pomiędzy górną krawędzią skrzydła okiennego a górną krawędzią listwy przyszybowej. Rys. 3

Jeśli okno jest z wywietrznikiem, wysokość mierzy się tak, jakby dolna krawędź wywietrznika była początkiem wysokości okna.

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

Szerokość = A

Wysokość = B