


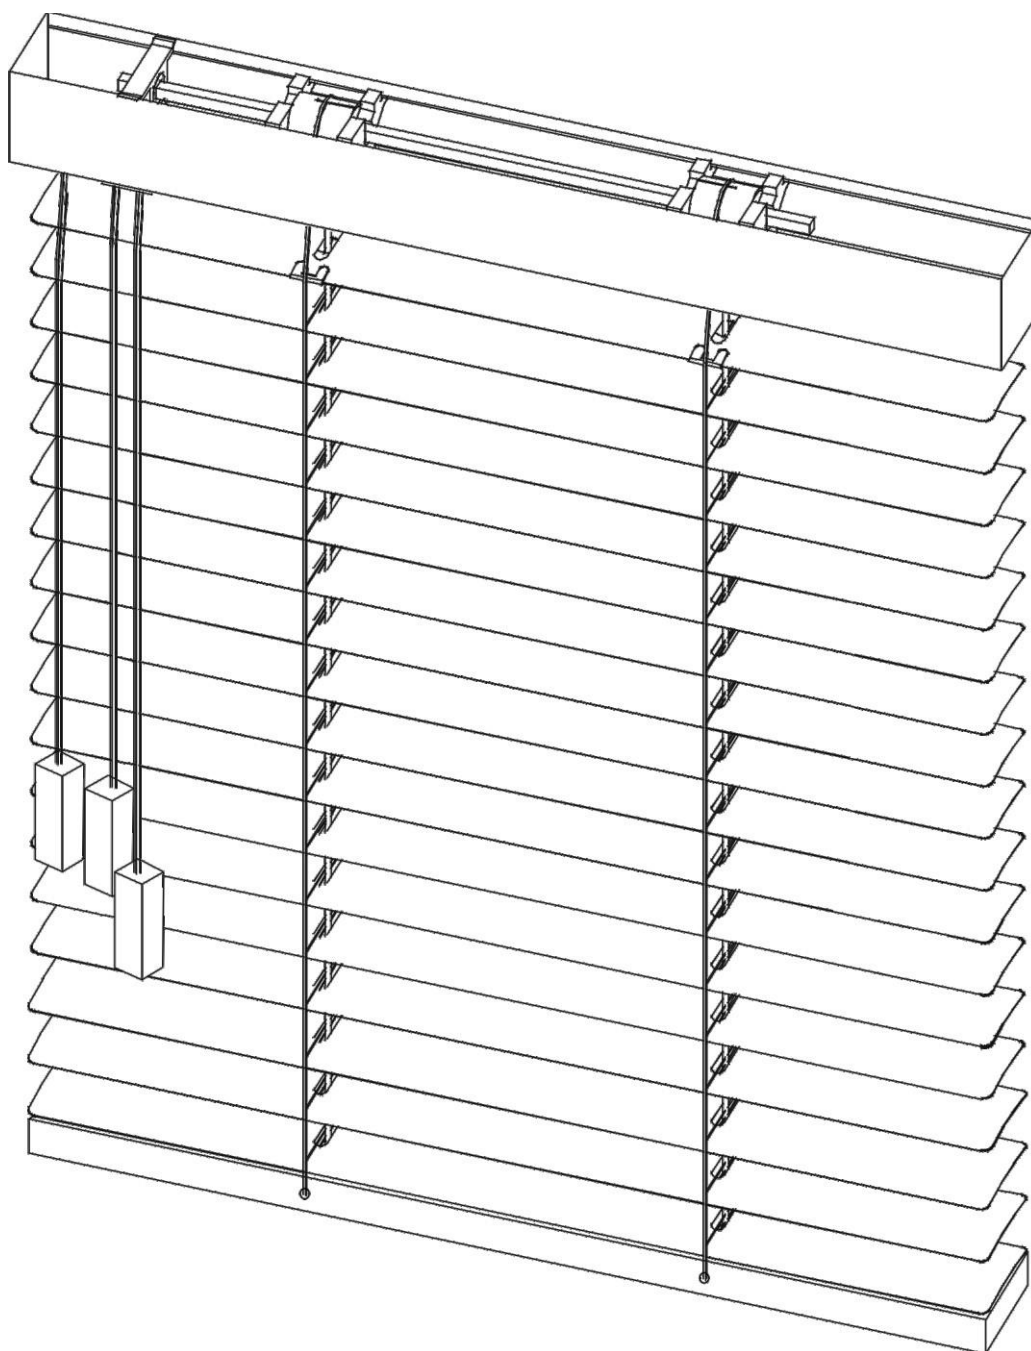


**DZIEŃ & NOC**


Instrukcja wymiarowania dla żaluzji drewnianych 50 mm montowanych na oknie (na ramie okna).




Wybierz okno

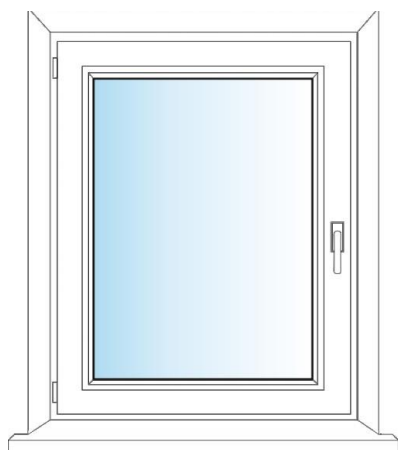

Zmierz

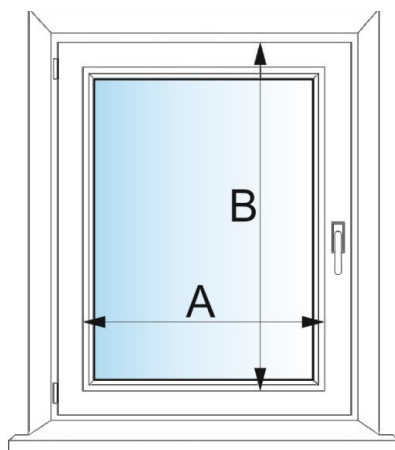

Zamontuj

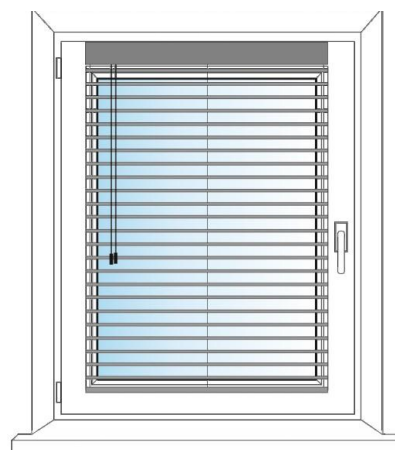

Wymiary podajemy w centymetrach (cm).


Podajesz szerokość gotowej żaluzji i wysokość całkowitą żaluzji. Zwróć szczególną uwagę na to że po podniesieniu żaluzji zestaw złożonych lameli drewnianych zajmie około 10 % jej wysokości plus 7 cm.

Rys. 1



Mierząc szerokość sprawdź odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.  
Rys. 1, 2.

Rys. 2

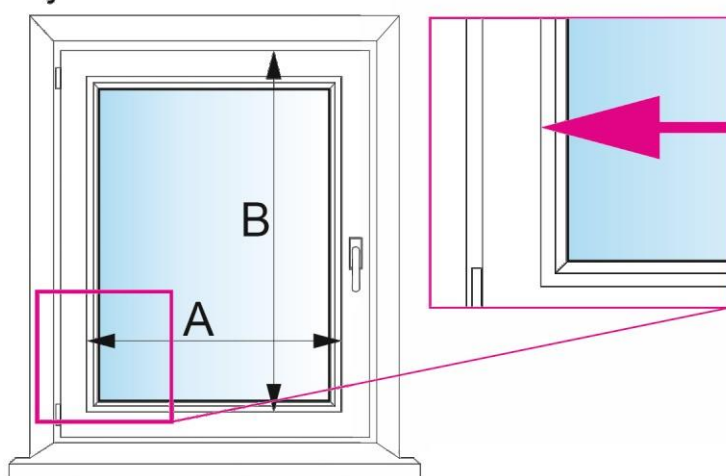

Rys. 3

Mierząc wysokość sprawdź wymiar pomiędzy górną krawędzią skrzydła okiennego a górną krawędzią listwy przyszybowej. Rys. 3

Jeśli okno jest z wywietrznikiem, wysokość mierzy się tak, jakby dolna krawędź wywietrznika była początkiem wysokości okna.

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

**Szerokość = A**

**Wysokość = B**